



1. Éviter le bas de l'encadrement de porte et de la base du mur. Glisser le revêtement de sol d'au moins 6,35mm (1/4 po) en dessous de chacun d'eux.

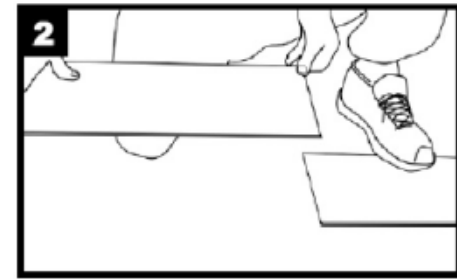

2. Assembler le premier rang de lames en plaçant la languette du côté du mur de démarrage. Insérer la languette dans la rainure des joints en bout et déposer vers le bas. Maintenir les lames alignées et les joint bien enclenchés

3. Poser des cales d'espacement pour maintenir un jeu de dilatation de 6,35 mm (1/4 po)

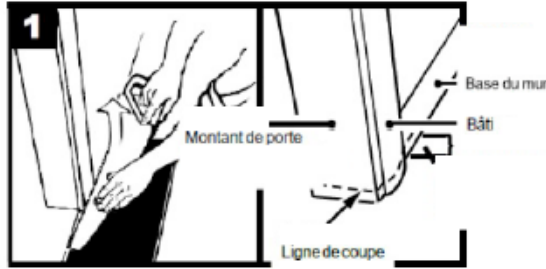

Un espace de 6,35 mm (1/4 po) doit être prévu




5. Si le mur de démarrage n'est pas rectiligne, trusquiner son profil ou le tracer au crayon sur les lames et découper celles-ci le long de la ligne tracée. Enlever également la languette au bout de la première lame du premier rang.




Pour murs de démarrage rectilignes.


4. Enlever la languette au bout de la première lame et la languette latérale de toutes les lames qui seront posées le long du mur de démarrage lorsque celui-ci est rectiligne.

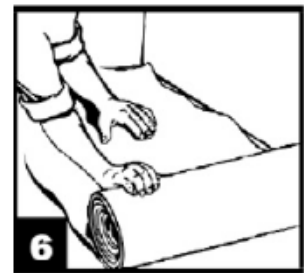


6. Déroulez une largeur de mousse d'insonorisation, au besoin. Ne l'utilisez que sous des planches n'ayant pas de mousse d'insonorisation.

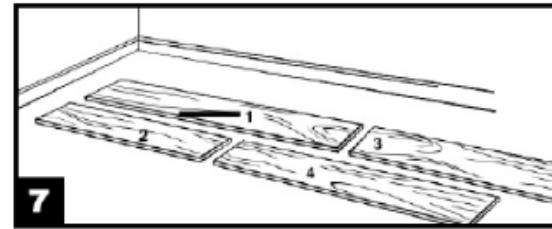


7. Poser sans les ajuster les deux premiers rangs de lames à environ 60 cm (2 pi) du mur de démarrage. Couper la première lame du deuxième rang à une longueur de 81 cm (32 po) et poser sans les ajuster plusieurs lames de longueur normale pour le deuxième rang.

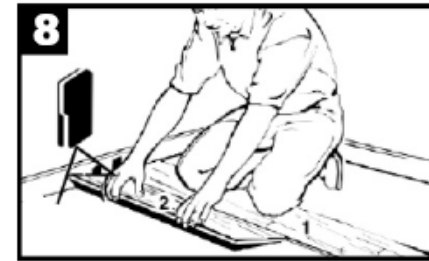


8. Insérer légèrement en oblique la languette de la lame 2 dans la rainure de la lame 1 jusqu'à ce que les bords en stratifié se touchent, puis appuyer jusqu'à ce que les joints s'enclenchent. Il ne doit y avoir aucun jeu au niveau des joints.

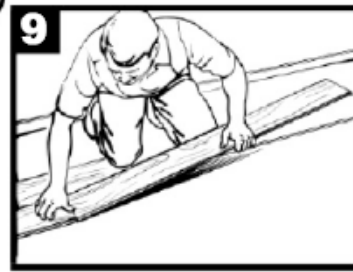


9. A. Poser la seconde planche de la deuxième rangée en insérant la languette du côté long dans la rainure du côté long.
B. Glisser la planche pour aligner le joint transversal.
C. Faire pivoter vers le bas, puis enclencher complètement les joints. Il ne doit pas y avoir d'espacement ou de côté surélevé.
En procédant de cette façon, installer chaque rangée jusqu'au mur opposé jusqu'à ce que le plancher soit terminé. D'une rangée à l'autre, décaler les joints d'extrémité d'au moins 30 cm.

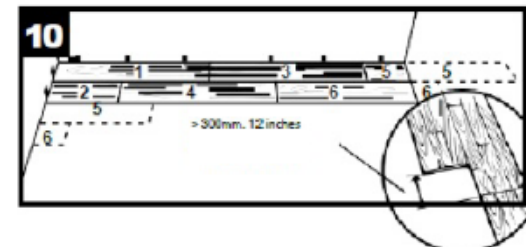

10. Faire glisser les deux rangs assemblés jusqu'au mur de démarrage. Maintenir un jeu de dilatation de 6,35 mm (1/4 po) au moyen de cales d'espacement. Se servir des morceaux coupés au niveau du mur opposé pour entamer le rang suivant ou un autre rang en veillant toujours à décaler les joints en bout d'au moins 30 cm (12 po) d'un rang à l'autre.

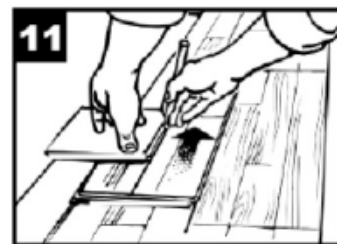


11. Coupe du dernier rang : placer un rang complet de lames directement par-dessus le dernier rang de lames complètes posé. Utiliser la largeur totale d'un morceau de lame. Placer le côté languette contre le mur et le crayon contre la rainure allongée, puis tracer une ligne de la longueur du mur. Couper le long de la ligne tracée au crayon.

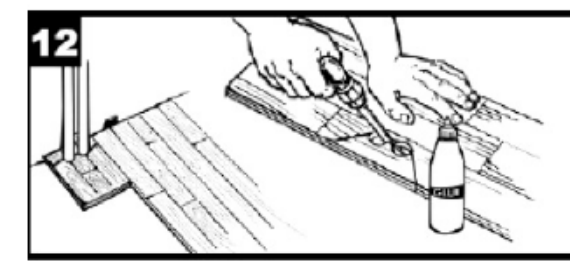


12. Lors de la pose autour de tuyaux, laisser un jeu de dilatation de 6,35 mm (1/4 po) autour des tuyaux. Utiliser de la colle pour joindre les morceaux coupés.



Installation du revêtement sous les cadres de porte :

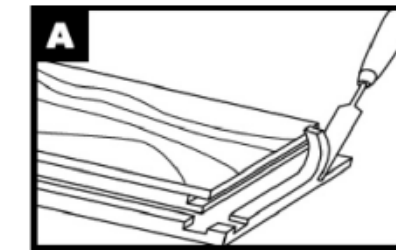


A. Enlevez la saillie de verrouillage sur le joint d'extrémité

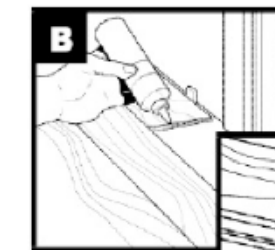

B. Appliquez une ligne de 3,2 mm (1/8 po) de colle à bois blanche.

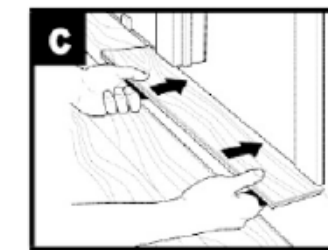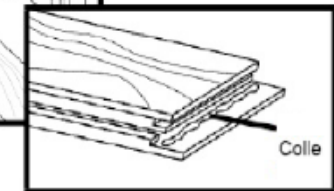

C. Alignez la languette dans la rainure du côté court. Glissez la planche sous le cadre de la porte.

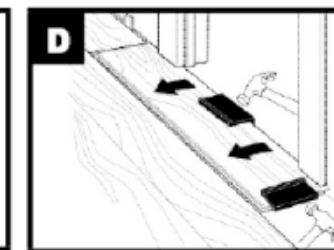

D. Méthode de pose à l'aide d'un bloc de pose, à n'utiliser que lorsqu'il est impossible de relever ou de faire pivoter une lame. Placez le bloc de pose à au moins 20 cm (8 po) de l'un ou l'autre bout de la lame et donnez de petits coups de marteau le long du côté long jusqu'à ce que le joint soit bien enclenché. Nettoyez l'excédent de colle avec un chiffon humide.

Inspection finale

Une fois le plancher nettoyé, inspectez-le pour y déceler les entailles, les égratignures ou les lames qui pourraient s'être déplacées durant la pose, de même que toute autre imperfection qui nécessiterait votre attention. Retouchez les entailles et les égratignures avec des produits pour retouches.

Pose des plinthes et quart-de-rond

Clouez les quarts-de-rond et les plinthes au mur à l'aide de clous de finition. On peut poser les plinthes et les quarts-de-rond individuellement ou ensemble, selon l'apparence souhaitée. Ne fixez pas ces moulures directement au plancher. Elles devraient demeurer légèrement au-dessus du plancher de façon à ne pas coincer le revêtement. Lorsque vous posez les quarts-de-rond et les plinthes, il est important d'assembler